SAMSUNG

SM-T311

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій забезпечує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику користувача наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified®, який пройшов ретельне тестування для перевірки відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus і символ подвійної літери D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.

Зміст

Початок роботи

8 Зовнішній вигляд пристрою
9 Кнопки
10 Комплектація
11 Встановлення SIM- або USIM-карти
12 Заряджання акумулятора
14 Вставлення карти пам'яті
16 Увімкнення та вимкнення пристрою
16 Тримання пристрою
17 Блокування та розблокування пристрою
17 Регулювання гучності
17 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

18 Значки-індикатори
19 Використання сенсорного екрана
22 Керування за допомогою рухів
24 Використання режиму декількох вікон
28 Сповіщення
29 Головний екран
31 Екран блокування
32 Екран програм
34 Використання програм
34 Довідка
35 Введення тексту
37 Підключення до мережі Wi-Fi
38 Настроювання облікових записів
38 Настроювання профілів користувачів
39 Передавання файлів
40 Захист пристрою
42 Оновлення пристрою

Зв'язок

43 Телефон
48 Контакти
52 Повідомлення
54 Email
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Фотографії
58 Twitter

Інтернет і мережа

59 Інтернет
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 Samsung Link
64 Group Play
66 Smart Remote

Мультимедіа

67 Музика
69 Камера
74 Галерея
78 Альбом
81 Paper Artist
81 Відео
83 YouTube
83 Flipboard

Магазини програм і медіаданих

84 Play Маркет
85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
85 Game Hub
86 Play Книги
86 Play Movies
86 Play Музика
86 Play Ігри
87 Play Кіоск
87 Книги

Інструменти

88 Нагадування
89 S Planner
92 Dropbox
93 Хмарне сховище
93 Диск
94 POLARIS Office 5
96 Будильник
97 Світовий час
98 Калькулятор
98 S Translator
99 S Voice
100 Google
101 Голосовий пошук
101 Мої файли
102 Завантаження
102 TripAdvisor

Подорожі та місця поруч

103 Карти

Налаштування

104 Про установки
104 Wi-Fi
105 Bluetooth
105 Використання даних
106 Додаткові установки
108 Режим блокування
108 Режим «Вільні руки»
108 Виклики
111 Звук
111 Дисплей
113 Пам’ять
113 Енергозбереження
113 Акумулятор
113 Диспетчер програм
113 Програми за замовчуванням
114 Користувачі
114 Розташування
114 Екран блокування
115 Безпека
117 Мова та спосіб введення
120 Хмарне сховище

120 Резервне копіювання та скидання
120 Додати обліковий запис
121 Рух
121 Керування голосом
121 Аксесуари
122 Дата і час
122 Доступність
124 Про пристрій
124 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

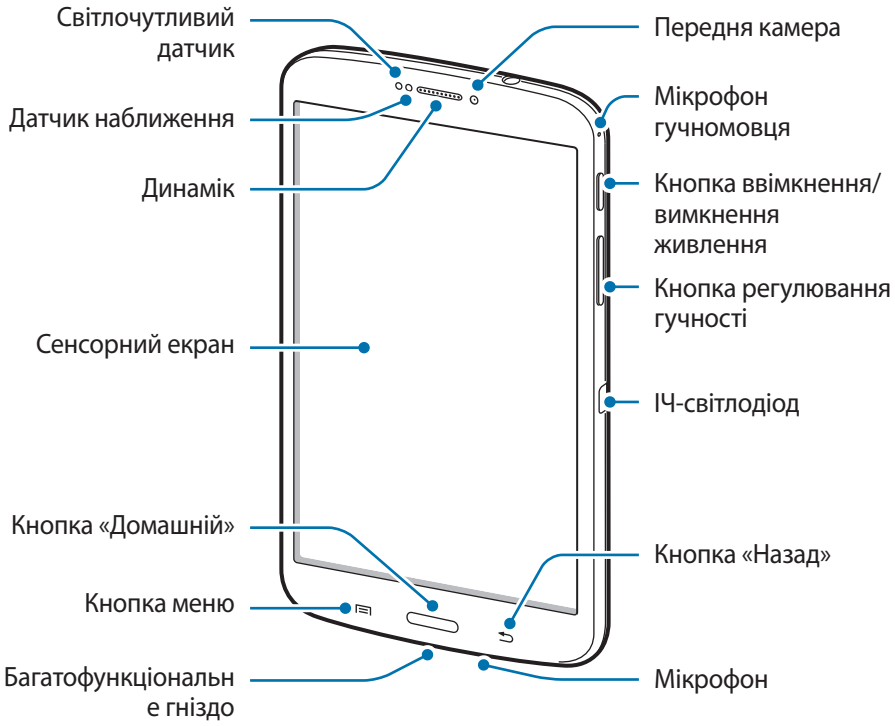

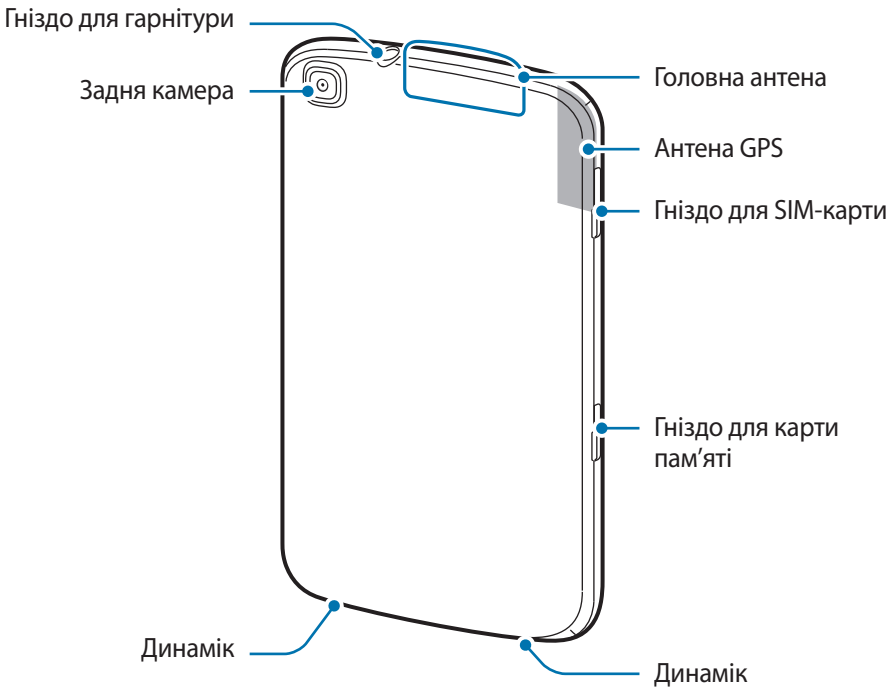

Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання динаміка або відеозйомки.

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 8–10 секунд, щоб вимкнути його. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
	Меню	• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити пошук Google.
	Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно використовуваних програм.
	Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекомендованих аксесуарів.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-карти

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

Пристрій підтримує лише microSIM-карти.

1 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

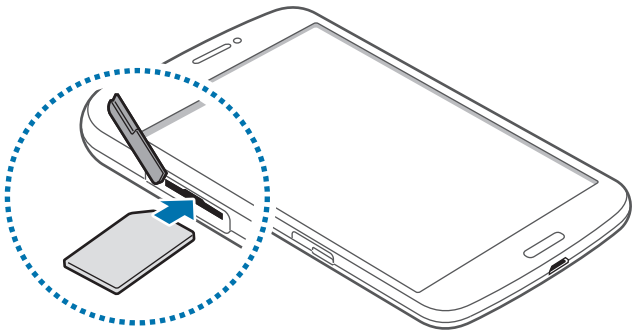

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

2 Натисніть на SIM- або USIM-карту у відповідному гнізді, щоб зафіксувати її.

Видалення SIM- або USIM-карти

Натисніть на SIM- або USIM-карту, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

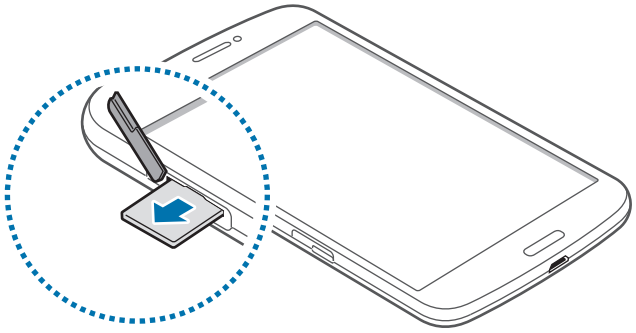

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

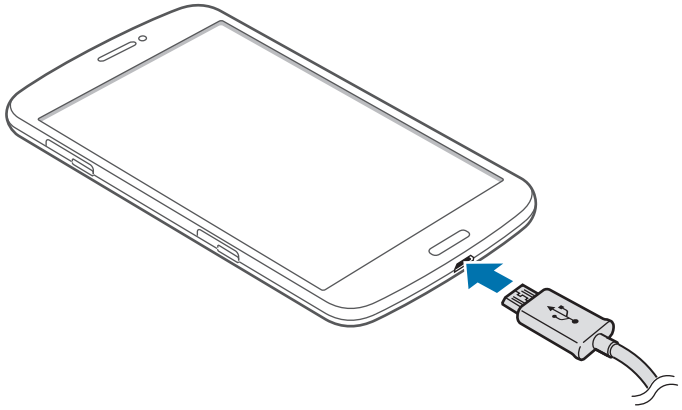

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка стану зарядження акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Зарядження

Акумулятор повністю заряджений

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує лише файлову систему FAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **SD memory card**.

1 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

2 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

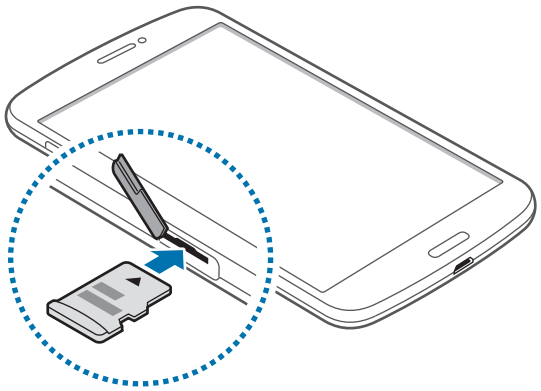

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані натисніть **Програми** → **Налаштування** → **Пам’ять** → **Відключити карту пам’яті**.

Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Налаштування** → **Пам’ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам’яті** → **Видалити всі дані**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

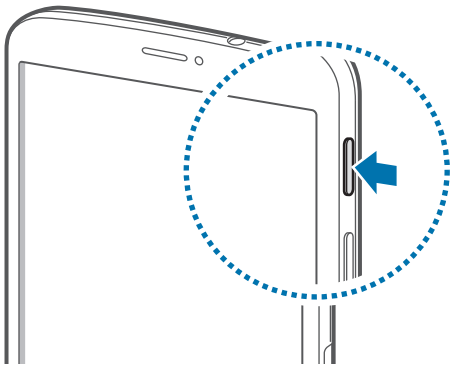

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть **Режим без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах розташованої внизу екрана ділянки його розблокування.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимкнути звук** або **Вібрація**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім натисніть **Звук** або **Вібрація**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв’язку»

Значок	Значення
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

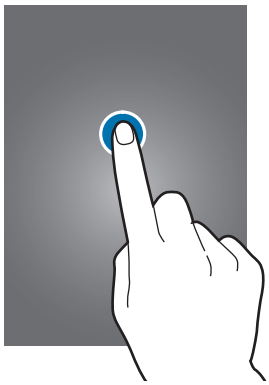

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

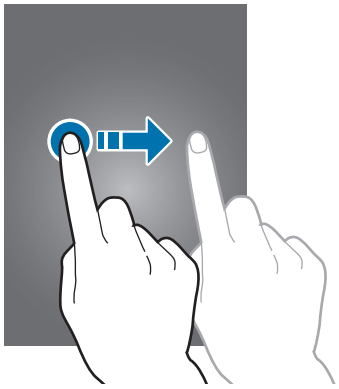

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

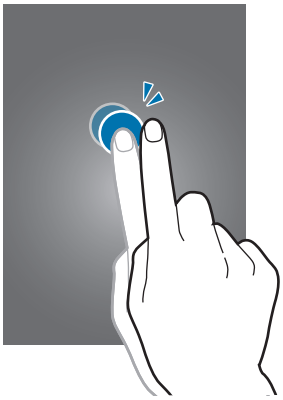

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

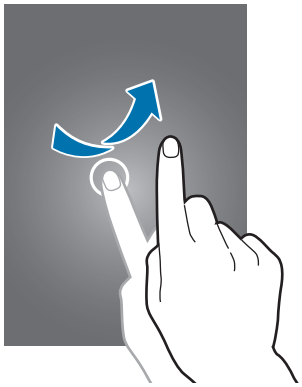

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

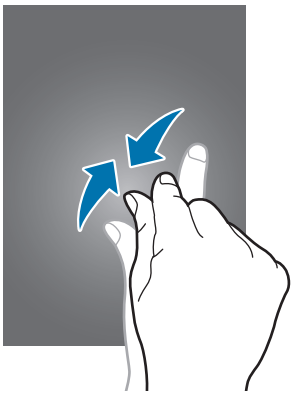

Керування за допомогою рухів

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Перш ніж скористатися управлінням рухами, переконайтеся, що функцію увімкнено. На головному екрані натисніть **Програми** → **Налаштування** → **Рух**, а потім перетягніть повзунок у верхній правій частині екрана вправо.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

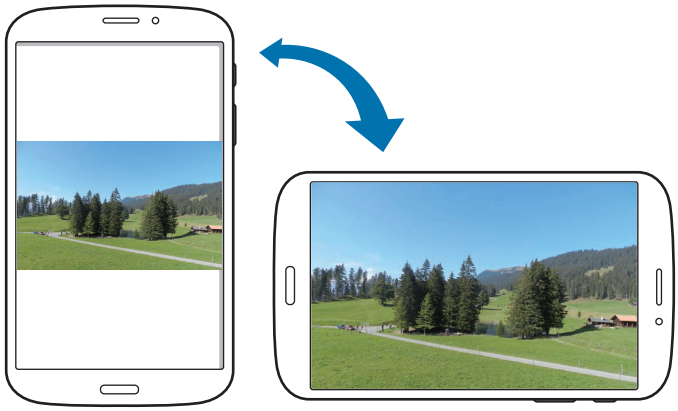

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора відображається технічний калькулятор.

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

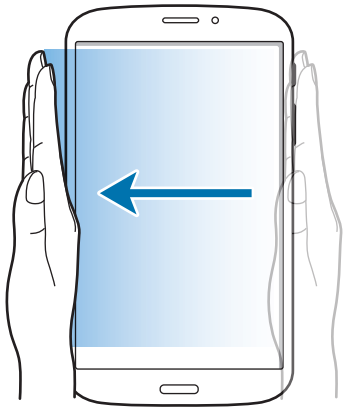

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

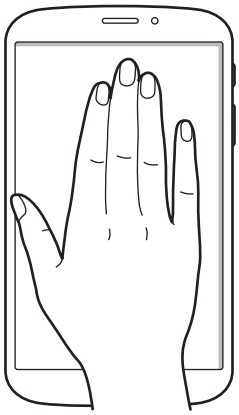

Використання режиму декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття на екрані декількох програм одночасно.

- Можна запускати лише програми доступні у треї декількох вікон.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб скористатися режимом декількох вікон, на готовному екрані натисніть **Програми** → **Налаштування** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець біля опції **Декілька вікон**.

Використання із розділенням екрана у режимі декількох вікон

Використовуйте цю функцію для запуску програм в режимі розділення екрана.

Запуск програм із розділенням екрана у режимі декількох вікон

1 Проведіть пальцем від правого краю екрана в напрямку його центру. Або натисніть і утримуйте .

У правій частині екрана відобразиться трей декількох вікон.

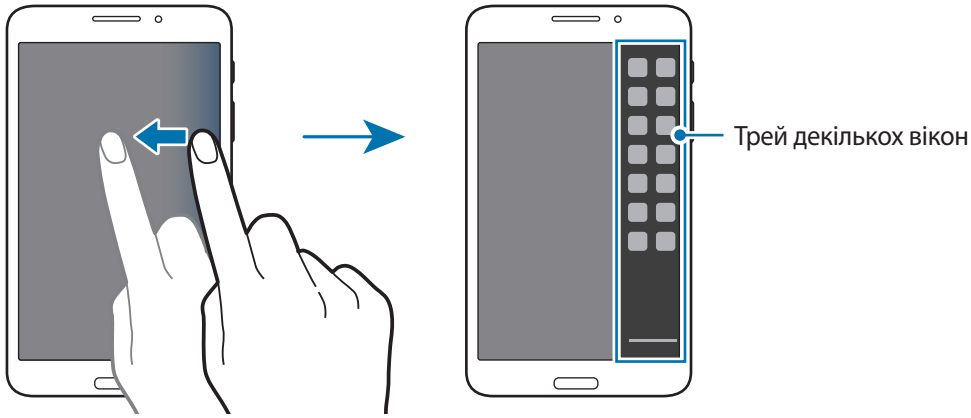

2 Натисніть і утримуйте значок програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його на екран.

Відпустіть значок програми, коли екран стане синім.

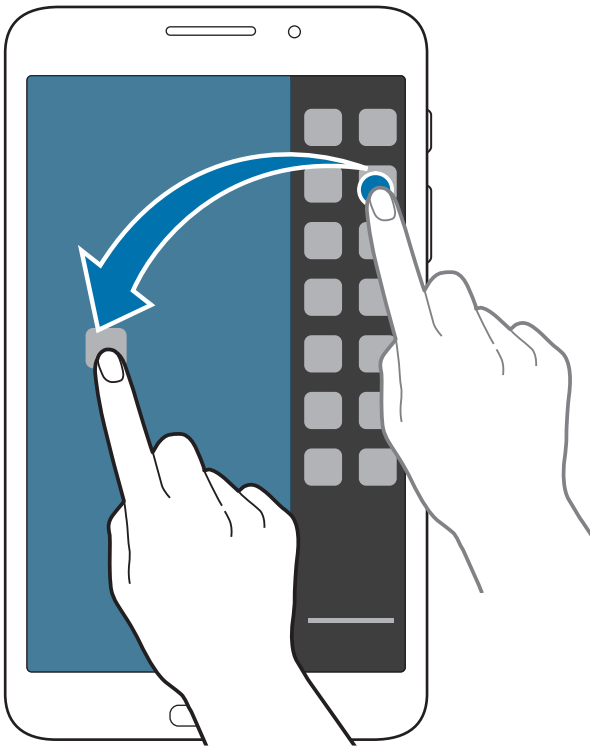

3 Натисніть і утримуйте інший значок програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його в нове розташування.

Можна одночасно запустити одну програму в режимі розділення екрана. Цю функцію підтримують лише ті програми, біля яких відображається значок .

Переміщення вмісту між програмами

До вмісту можна з легкістю надавати спільний доступ програмам, таким як **Email** та **Інтернет** за допомогою перетягування.

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

1 Запуск програм **Email** та **Інтернет** із розділенням екрана у режимі декількох вікон.

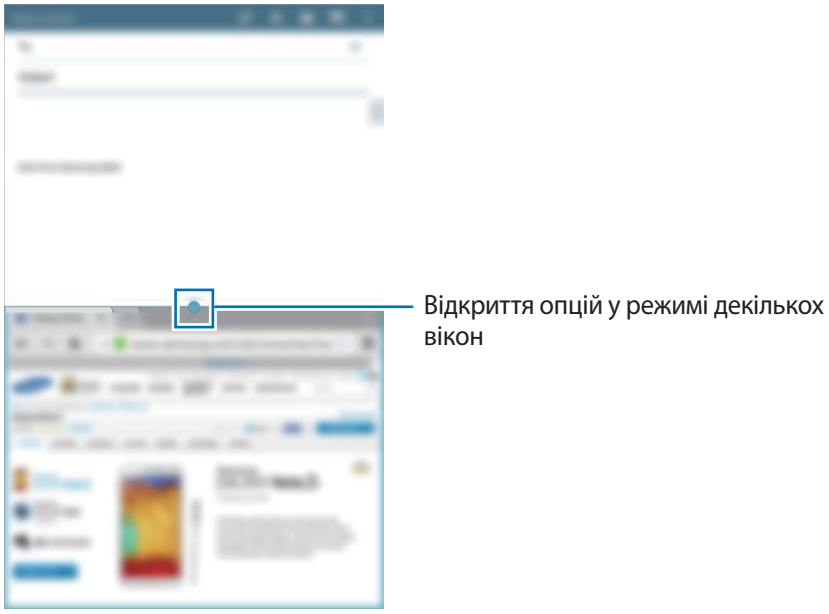

2 Натисніть коло, наявне між вікнами програм, а потім натисніть .

Натисніть коло, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

- : переключення між програмами з декількома вікнами.
- : переміщення таких об'єктів, як зображення, текст або посилання, між вікнами програми за допомогою їх перетягування.
- : збільшення розміру вікна.
- : закриття програми.

3 Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт у вікні «Інтернет», а потім перетягніть його в будь-яку частину вікна «Email».

Створення комбінацій декількох вікон

Використовуйте цю функцію для збереження декількох вікон запущених наразі програм як комбінації.

1 Запуск декількох програм у режимі розділення екрана.

2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть → **Створити**.

Комбінацію декількох запущених наразі вікон буде додано до трею декількох вікон.

Щоб запустити програми за допомогою збереженої комбінації вікон, просто виберіть потрібну комбінацію у треї декількох вікон.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка стану, а потім натисніть , щоб скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Розташ.**: ввімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку».
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Режим читання**: ввімкнення або вимкнення режиму читання. У режим читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення. Щоб вибрати програму, у якій він має використовуватися, натисніть **Налаштування** → **Дисплей** → **Режим читання**.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Багатовік. реж.**: використання режиму декількох вікон.
- **Мобіл. точ.дост.**: ввімкнення або вимкнення функції прив’язки Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
- **Синхр.**: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Смарт-режим**: увімкнення або вимкнення функції смарт-режиму.
- **Енергозбереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.

- **Режим блокув.**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, натисніть **Налаштування** → **Режим блокування**.
- **Реж. без зв'яз.**: ввімкнення або вимкнення режиму без зв'язку.
- **Режим «Віл. руки»**: активація або вимкнення режиму «Вільні руки».

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

Щоб перевпорядкувати опції на панелі сповіщень, відкрийте її, натисніть → , натисніть та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об'єктів

Додавання значка програми

На головному екрані натисніть **Програми**, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Додавання об'єкта

Можна настроїти головний екран, додавши віджети, папки або панелі.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:

- **Програми та віджети**: додавання віджетів або програм на головний екран.
- **Папка**: створення нової папки.
- **Сторінка**: додавання на головний екран нової панелі.

Переміщення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку** → .

Переміщення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до кошика вгорі екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть → **Змінити заставку** → **Головний екран**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Фотографії**: перегляд зображень, збережених у розділі **Фотографії**.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.

Виберіть потрібне зображення, змініть розмір рамки (за потреби) та встановіть його як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім натисніть у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

Екран блокування

Екран блокування дає змогу уникнути виконання небажаних операцій, коли пристрій не використовується, а також дозволяє додавати зручні віджети.

Додавання віджетів

Щоб скористатися віджетами за заблокованого екрана, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Віджети**.

Віджети не можна використовувати на заблокованому екрані в разі ввімкнення функцій захисту.

Натисніть ділянку на панелі віджетів у верхній частині екрана. Прокрутіть вправо до останньої сторінки, натисніть +, а потім виберіть віджет, який потрібно додати на екран блокування.

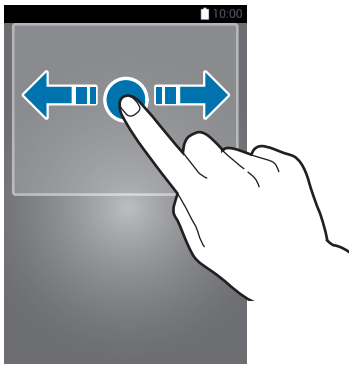

Перевпорядкування панелей

Переміщення панелі

Прокрутіть вліво або вправо на ділянці панелі віджетів, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Прокрутіть вліво або вправо на ділянці панелі віджетів, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в кошик, відображений вгорі екрана.

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені програми.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Цією функцією можна скористатися лише у доступному для налаштування режимі перегляду таблиці.

Натисніть → **Змінити**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть → **Змінити**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Установка програм

Для завантаження та встановлення програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Видалення програм

Натисніть → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Вимкнення програм

Натисніть → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її вимкнути.

Щоб увімкнути програму, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть програму й натисніть **Увімкнути**.

- Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, вимкнути не можна.
- У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на екрані програм, все й надалі зберігаються в пам'яті пристрою.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Деякі програми згруповано у папки. Натисніть папку, а потім натисніть програму, щоб відкрити її.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», натисніть , а потім натисніть пункт **Зав.** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

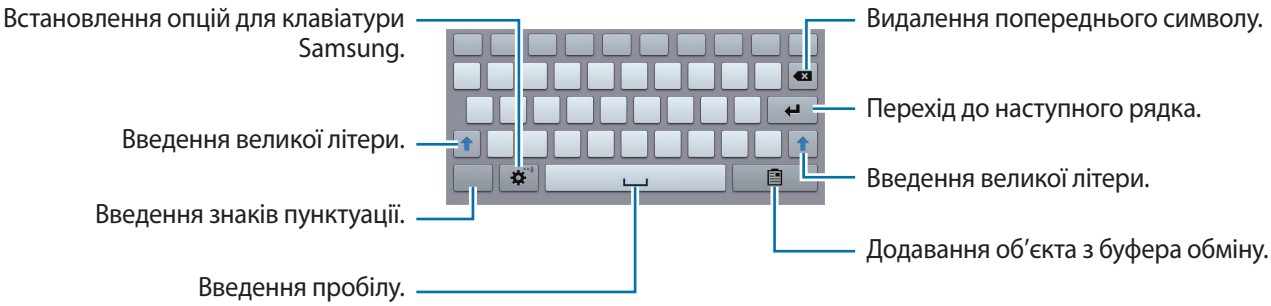

Введення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.

Змінення типу клавіатури

Натисніть і утримуйте , а потім натисніть , щоб змінити тип клавіатури.

На плаваючій клавіатурі натисніть і утримуйте та перемістить плаваючу клавіатуру в інше розташування.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови на клавіатурі, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову клавіатури.

Рукописне введення

Натисніть і утримуйте → , а потім пальцем напишіть слово. Під час введення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

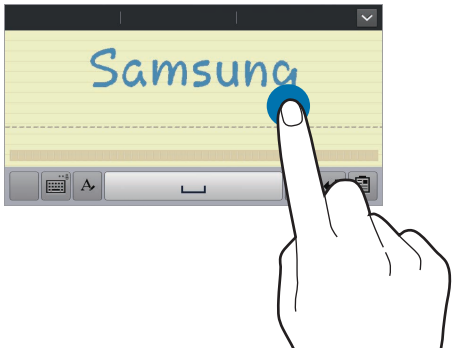

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 104)

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, зокрема поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) – обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані програм, натисніть **Налаштування** → **Додати обліковий запис** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Налаштування**, виберіть назву облікового запису в розділі **Облікові записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити обл. запис**.

Настроювання профілів користувачів

Використання персоналізованих установок за допомогою настроювання профілів користувачів і вибору одного з них під час розблокування пристрою. У разі настроювання декількох профілів користувачів пристрій можуть використовувати одночасно декілька користувачів, при цьому особисті установки інших користувачів, такі як облікові записи електронної пошти, заставка тощо, не змінюватимуться.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Налаштування** → **Користувачі** → → **Користувач**, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти новий профіль користувача. Щоб отримати доступ до пристрою за допомогою профілю користувача, виберіть потрібний профіль у верхній частині екрана блокування.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розпізнавання обличчя**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя та голосу

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Обличчя та голос**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати та встановіть голосову команду. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя чи голосу.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

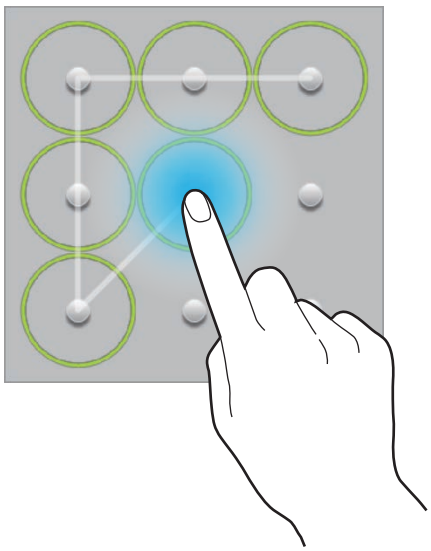

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити зараз**.

Зв’язок

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **Клавіатура**: введіть номер за допомогою клавіатури, а потім натисніть .
- **Журнали**: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
- **Обрані**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти**: здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Автозаповнювання номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

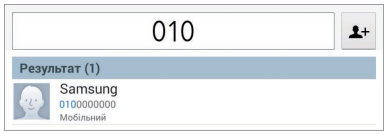

Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Утримання**: утримання виклику. Натисніть **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.
- **Дод. виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав. виклик**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: увімкнення гучномовця. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Додаткова гучн.**: збільшення гучності.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Замінити**: переключення між двома викликами.
- **Об’єднати**: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу конференц-зв’язку.
- → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- → **Нагадування**: створення нагадування.
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- → **Перевести**: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до відключення вас від розмови.
- → **Керування конференц-викликом**: здійснення особистої розмови з одним із абонентів під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і натисніть .

Надсилання повідомлення

Натисніть → **Надіслати повідомлення**, щоб надіслати повідомлення на номер, що відображається на дисплеї.

Перегляд журналів викликів

Натисніть **Журнали**, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.

Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть → **Перегл.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-картою. Натисніть **Список номерів фіксованого набору** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Налаштування повідомлення про відхилення виклику**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**, а потім натисніть **Список авто відхилення**. Натисніть **Додати**, введіть номер, призначте категорію, а потім натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією послугою, натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки** → **Переадресація**, а потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і натисніть **Увімкнути**.

Відеовиклики

Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім натисніть .

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- **Зробити знімок**: зйомка зображення іншого абонента.
- **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.

У багатьох країнах запис виклику без отримання дозволу від іншого абонента є незаконним.

- **Перекл.камери**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав. виклик**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: вимкнення динаміка.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- → **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- → **Анімовані емозначки**: застосування емозначків до свого зображення.
- → **Перегляд теми**: застосування декоративних значків до свого зображення.
- → **Увім. перег. анімац.**: змінення режиму перегляду на режим перегляду анімації.

Обмін зображень

Перетягніть зображення будь-якого з абонентів на місце зображення іншого абонента, щоб поміняти зображення місцями.

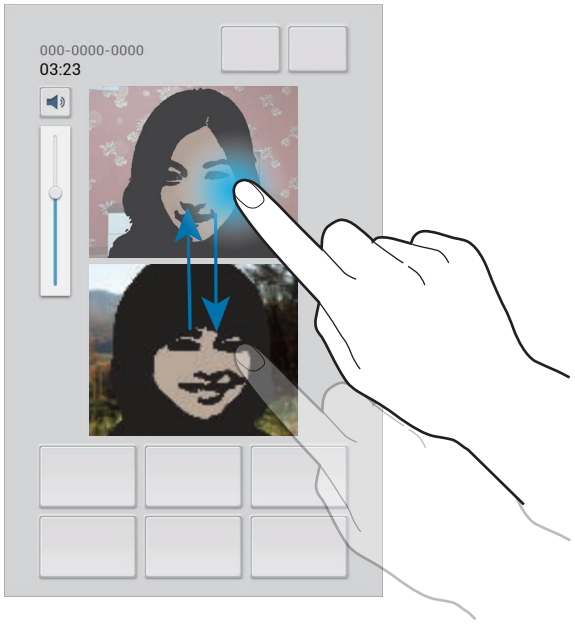

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Натисніть і утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Натисніть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Створення контакту

Натисніть і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть .

Встановлення номера швидкого набору

Натисніть → **Клавіші швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **Видалити**.

Пошук контактів

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по лінійці, розташованій ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

За замовчуванням на пристрої відображаються усі збережені контакти.

Натисніть → **Контакти для відображення**, а потім виберіть місце збереження контактів.

Переміщення контактів

Переміщення контактів до служби Google

Натисніть → **Об’єднати облікові записи** → **Об’єднати з Google**.

Контакти, переміщені до служби «Контакти Google», будуть позначені у списку контактів значком .

Переміщення контактів до служби Samsung

Натисніть → **Об’єднати облікові записи** → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, переміщені до служби «Контакти Samsung», будуть позначені у списку контактів значком .

Імпортування та експортування контактів

Імпортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію імпорту.

Експортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію експорту.

Спільний доступ до контактів

Натисніть → **Надіслати візитівку** → **Декілька контактів**, виберіть контакти, натисніть **Готово** й виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Додати до обраного**: додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **В режимі таблиці** / **В режимі списку**: перегляд контактів як таблиці або списку.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

Групи контактів

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть . Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Керування групами

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Редагувати групу**: змінення установок групи.
- **Створити**: створення нової групи.
- **Видалити з групи**: видалення учасників із групи.
- **Надіслати повідомлення**: надсилання повідомлення учасникам групи.
- **Надіслати Email**: надсилання повідомлення електронної пошти учасникам групи.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

Видалення груп

Натисніть , виберіть додані вручну групи й натисніть **Видалити**. Стандартні групи видалити не можна.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку, а потім натисніть , щоб відредагувати її.

Натисніть → **Надіслати візитівку** → **Вибраний контакт** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

Натисніть , додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Введіть номер телефону.
- Натисніть , вибрати контакти й натиснути **Готово**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Натиснути і вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
- Натиснути → **Додати тему**, щоб додати тему.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Розклад**. Встановіть дату й час, а потім натисніть **ОК**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Переклад і надсилання повідомлень

Щоб скористатися функцією перекладу під час створення повідомлення, натисніть → **Переклад**, перетягніть повзунок **Переклад** вправо, укажіть мовну пару, а потім натисніть **ОК**.

Натисніть , щоб перекласти повідомлення, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення мовою оригіналу буде замінено перекладеним повідомленням.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть , якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Додатково**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть вгорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.

Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Надсилання розкладу**. Встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Натисніть на повідомлення, щоб переглянути його.

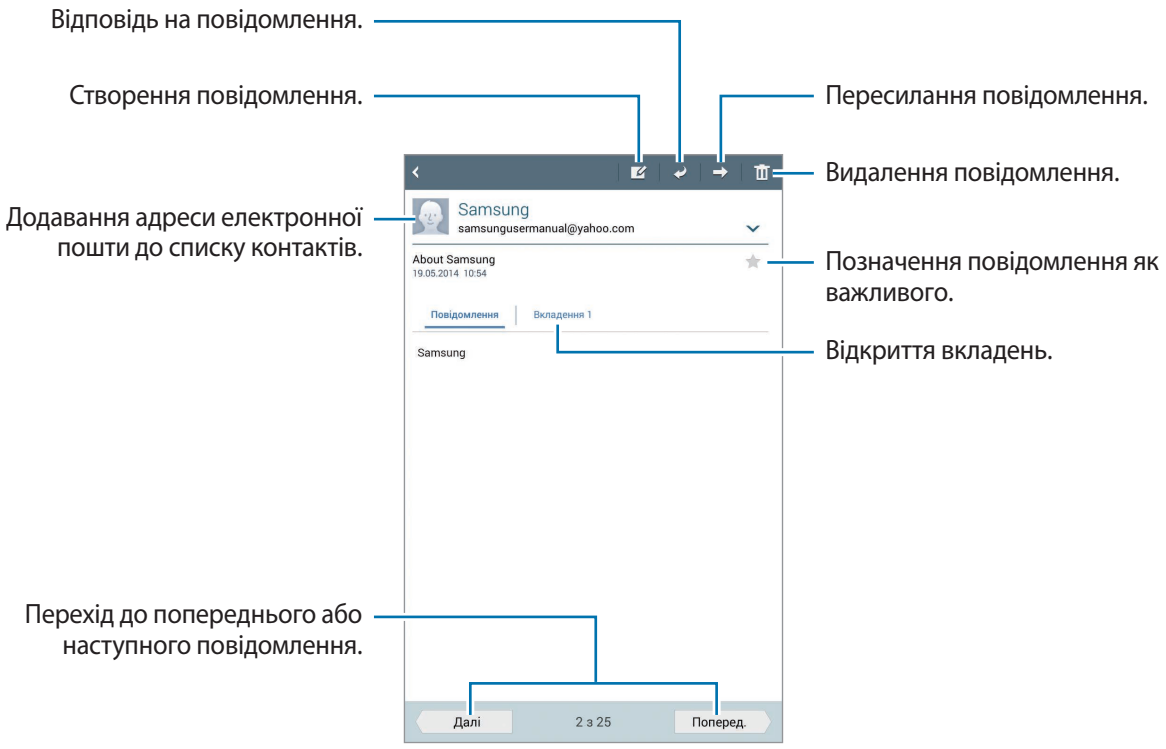

Натисніть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й текст повідомлення, а потім натисніть **НАДІСЛАТИ**.

Натисніть + **КОПІЯ/ПРИХОВАНА**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Натисніть → **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення, відео, контакти, події тощо.

Натисніть → **Закрити**, щоб почати все з початку.

Натисніть → **Налаштування**, щоб змінити установки Google Mail.

Натисніть → **Надіслати відгук**, щоб надіслати відгук стосовно розробки програми.

Натисніть → **Довідка**, щоб отримати доступ до довідкових відомостей щодо Google Mail.

Перегляд повідомлень

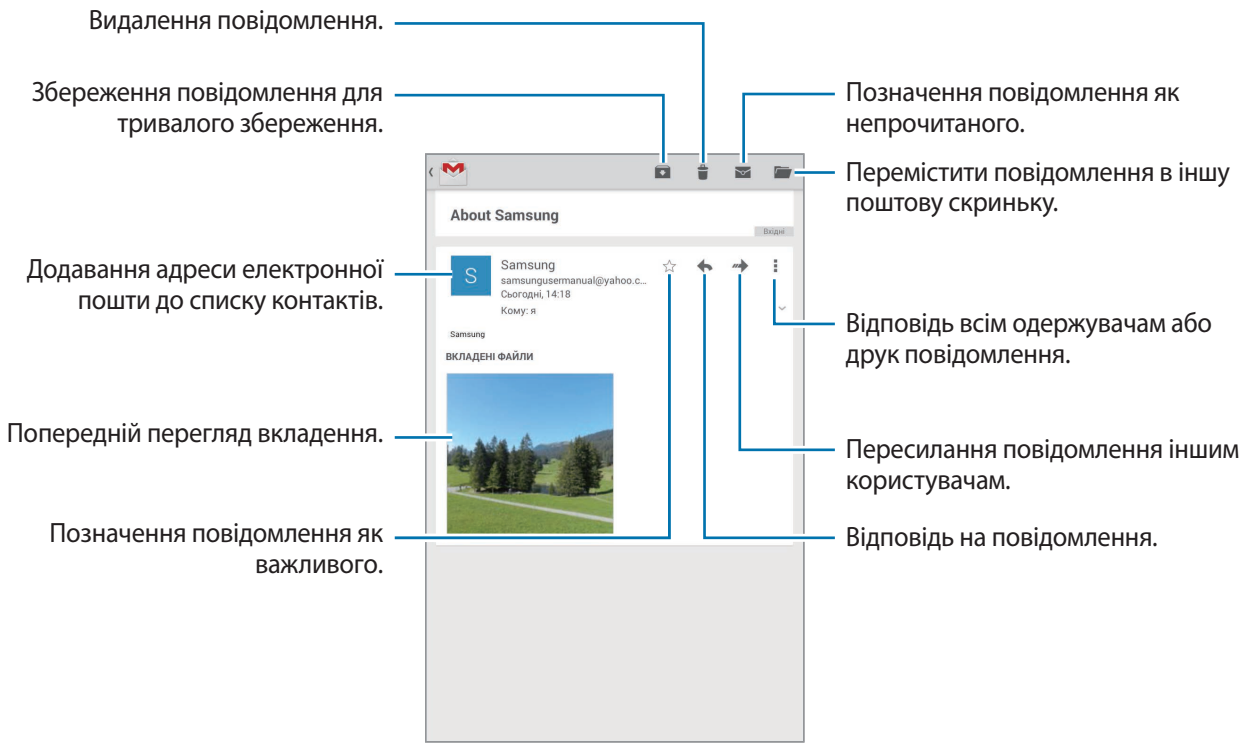

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Натисніть , щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, виберіть повідомлення, натисніть → **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами.

Натисніть **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео та надання до них спільного доступу за допомогою соціальних мережних служб Google.

Натисніть **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **УСІ**: перегляд усіх зображень або відео, зроблених за допомогою пристрою або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою чи альбомом. Натисніть >, щоб переглянути всі зображення або відео, наявні у групі.

Потім виберіть потрібне зображення або відео.

Під час його перегляду використовуйте такі значки:

- : редагування зображення.
- : надання спільного доступу до зображення або відео іншим користувачам.
- : видалення зображення або відео.

Twitter

Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв’язку зі своїми друзями у Twitter.

Натисніть **Twitter** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Введіть обліковий запис Twitter та пароль. Перегляд і спільний доступ до каналу новин.

Інтернет і мережа

Інтернет

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Натисніть для надсилання, збереження або друку поточної веб-сторінки під час перегляду веб-сторінки.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть .

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й натисніть заголовок, щоб вибрати його.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть .

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть → **Очищення історії**.

Натисніть → **Історія** → **Найбільш відвідувані**, щоб відкрити список найчастіше відвідуваних веб-сторінок.

Збережені сторінки

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Збережені сторінки**.

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Завантаження**.

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → **Поділитися**.

Щоб надати спільний доступ до частини веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть **Відкрити доступ через**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й натисніть заголовок, щоб вибрати його.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на іншому пристрої, натисніть → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, натисніть → **Закладки**.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth** → **Сканувати** й перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галереї**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення.

У разі надсилання даних іншим пристроєм прийміть запит авторизації Bluetooth, здійснений іншим пристроєм. Отримані файли будуть збережені у папці **Download**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Screen Mirroring

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP), можуть бути несумісними з цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Додаткові установки** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування дисплеєм.

Samsung Link

Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на віддалених пристроях або у службах веб-сховища, через Інтернет. Можна відтворити та надіслати мультимедійні файли, збережені на пристрої, на інший пристрій або до служби веб-сховища.

Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung і зареєструвати два або більше пристрої. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою.

Натисніть **Samsung Link** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Після відкриття цієї програми буде відображено увесь вміст зареєстрованих пристроїв і служб збереження. Його можна переглянути та відтворити.

Надсилання файлів

Надсилання файлів на інші пристрої або їх завантаження до служб веб-сховищ.

Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію медіавмісту.

Потім натисніть , виберіть файли, а потім натисніть .

Обмін файлами

Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію медіавмісту.

Потім натисніть , виберіть потрібні файли, натисніть , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Відтворення файлів на віддаленому пристрої

Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію медіавмісту.

Потім натисніть , виберіть потрібні файли, натисніть , а потім виберіть потрібний пристрій.

- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.

Керування вмістом у службі веб-сховища

Виберіть службу веб-сховища, а потім перегляньте та впорядкуйте свої файли.

Щоб передати файли з пристрою до служби веб-сховища і навпаки, натисніть , виберіть файли, а потім натисніть .

Щоб зареєструвати служби веб-сховищ на пристрої, натисніть → **Додати сховище**, а потім виберіть службу веб-сховища.

Group Play

Використовуйте цю програму, щоб поділитися незабутніми моментами свого життя з друзями за допомогою надання спільного доступу та відтворення вмісту. Створіть сеанс Group Play або приєднайтеся до вже наявного сеансу, а потім надайте спільний доступ до вмісту, наприклад зображень або музики.

Натисніть **Group Play** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Під час використання цієї програми не можна отримати доступ до Інтернету за допомогою мережі Wi-Fi.

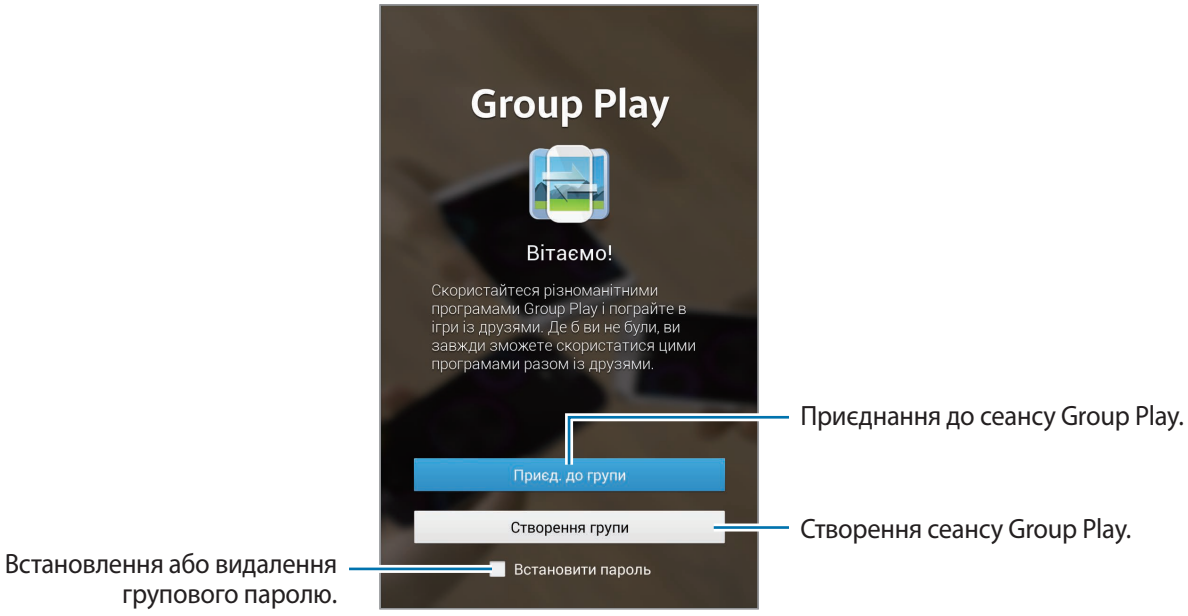
Group Play
Вітаємо!
Скористайтеся різноманітними програмами Group Play і пограйте в ігри із друзями. Де б ви не були, ви завжди зможете скористатися цими програмами разом із друзями.
Приєд. до групи
Створення групи
Встановити пароль
Приєднання до сеансу Group Play.
Створення сеансу Group Play.
Встановлення або видалення групового паролю.

Створення групи для використання Group Play

Після створення сеансу Group Play інші пристрої зможуть приєднатися до такого сеансу та надати спільний доступ до вмісту.

У разі використання паролю для сеансу Group Play інші пристрої зможуть приєднатися до такого сеансу лише після введення паролю. Для використання пароля встановіть прапорець біля опції **Встановити пароль**.

Натисніть **Створення групи**, встановіть пароль, а потім скористайтеся такими функціями:

- **Спільний доступ до музики**: підключіть два або більше пристроїв і використовуйте їх для отримання об'ємного звукового ефекту під час надання спільного доступу.
- **Сп. доступ до зображень**: виберіть зображення, до яких потрібно надати спільний доступ.
- **Спільний доступ до документів**: вибір документів, до яких потрібно надати спільний доступ.
- **Ігри та інше**: гра в онлайн-ігри із друзями.

Приєднання до Group Play

Приєднайтеся до сеансу Group Play, створеного на іншому пристрої.

Натисніть **Приєд. до групи**, виберіть сеанс Group Play, щоб приєднатися до нього, а потім, за потреби, введіть пароль для групи. Виберіть категорію медіаданих, після чого вміст, до якого наразі надається спільний доступ, буде відображено на екрані пристрою.

Використання додаткових функцій у сеансі Group Play

Під час надання спільного доступу до вмісту іншим пристроям використовуйте такі функції:

- : змінення установок динаміка для кожного підключеного пристрою.
- → : регулювання гучності.
- → : використання усіх підключених пристроїв як стереодинаміків.
- : написання примітки або креслення на екрані. Усі учасники можуть переглядати створені вами об'єкти.
- : перегляд усіх спільних зображень у мозаїчному розташуванні на макеті. Ця функція доступна у разі вибору більше двох зображень.
- / : вибір інших зображень або документів.
- : перегляд учасників групи.

Smart Remote

Скористайтеся цією програмою для використання пристрою як пульту ДУ для телевізорів і розважальних систем.

Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

Спочатку потрібно підключити пристрій до мережі Wi-Fi і переконатися, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Використання пристрою як пульта дистанційного керування до телевізора

Натисніть **Choose Your Country or Region**, виберіть країну або регіон, а потім дотримуйтеся екранних вказівок для завершення процесу настроювання.

Щоб відкрити панель дистанційного керування, натисніть кнопку на панелі в нижньому правому куті екрана.

Щоб додати іншу кімнату, натисніть → **Add New Room**.

Настроювання установок дистанційного керування

Натисніть і скористайтеся наведеними нижче опціями:

- **Rooms & Devices**: змінення настройок підключення.
- **Edit Channels**: редаговані канали відображаються на екрані пристрою.
- **Profile**: введення профілю користувача для пошуку найпопулярніших рекомендацій службою Peel.
- **Favorite Programs**: перегляд обраних програм.
- **Cut Programs**: відновлення раніше прихованих програм.
- **Genres**: приховання або змінення порядку розташування жанрів.
- **Sports**: приховання або змінення порядку розташування спортивних подій.
- **Send Feedback**: надсилання відгуку стосовно розробки програми.
- **Notifications**: встановлення нагадування про різноманітні майбутні ТВ-програми.
- **Reset Peel**: скидання установок підключення.

Мультимедіа

Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

Натисніть зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.

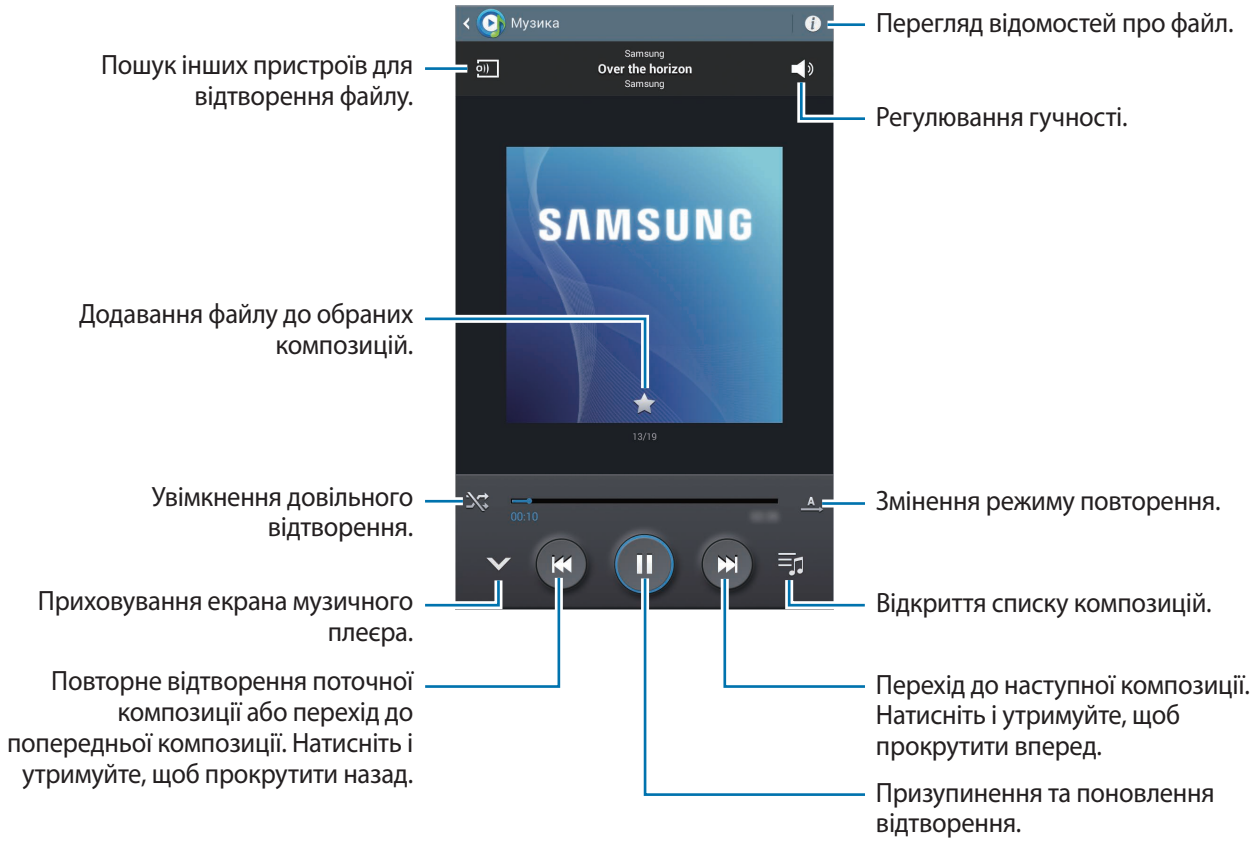

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть → **Установки** → **Додатково** → **Функція смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Функція смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Функція смарт-гучність не можна увімкнути для деяких файлів.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть → **Установки** → **Додатково** → **Функція Адаптація звуку** → **Увімкнено**. Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Встановлення композиції як звуку дзвінка

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка, натисніть → **Встановити як** → **Звук дзвінка телефону**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть . Введіть назву й натисніть **OK**. Виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть → **Додати до списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Якщо додано нову композицію, натисніть **Музичний квадрат** → .

Натисніть **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 74)

Натисніть **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть , щоб зробити фотографію.

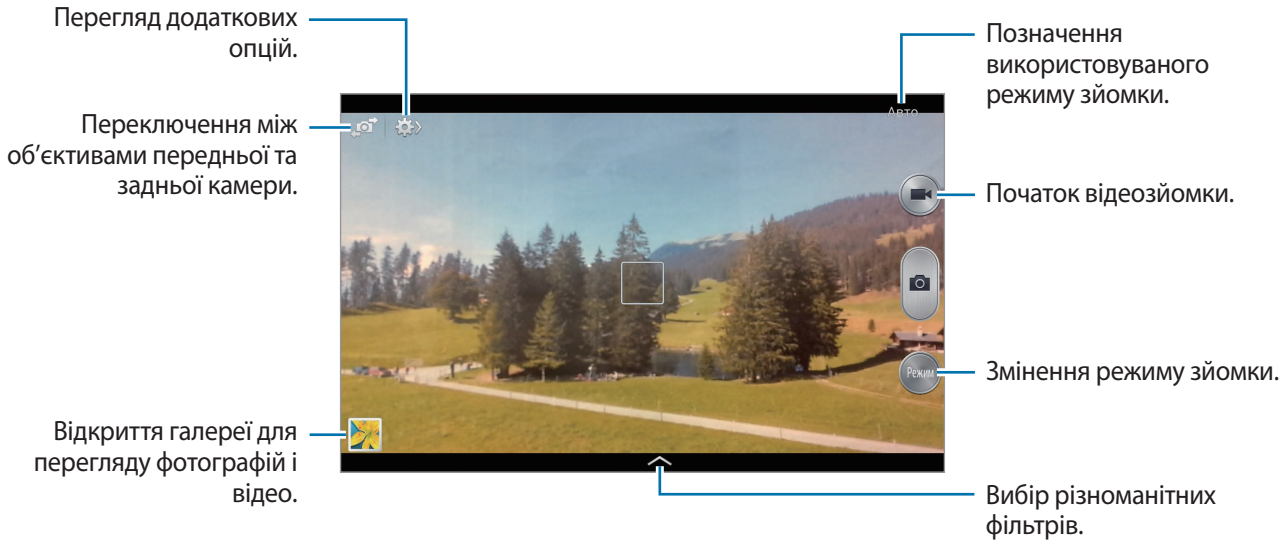

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Натисніть **Режим**, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.

- **Авто**: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
- **Красиве обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Звук і знімок**: зйомка фотографій зі звуком.

  Натисніть , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.
- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
- **Ніч**: використовується для знімків, зроблених в сутінках.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть **Режим** → **Панорама**.

Натисніть і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли буде вирівняно два кадри панорами згідно з напрямними, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.

Відеозйомка

Зйомка відео

Натисніть , щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, натисніть . Щоб припинити запис, натисніть .

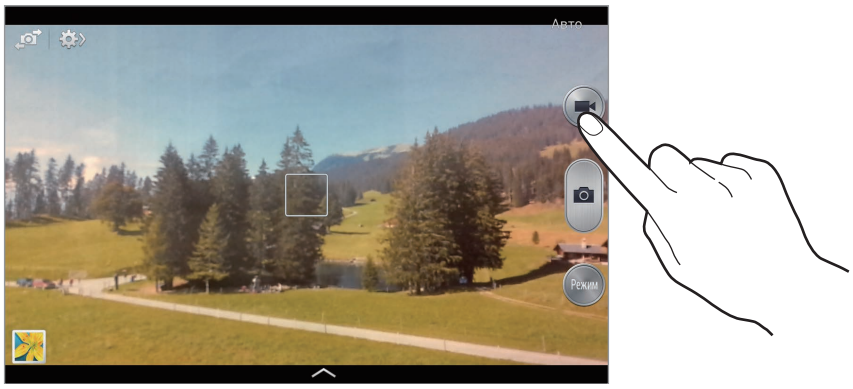

Режим відеозйомки

Натисніть → , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS**: використовується для отримання зображення гіршої якості для подальшого його надсилання в повідомленні.

Збільшення або зменшення масштабу

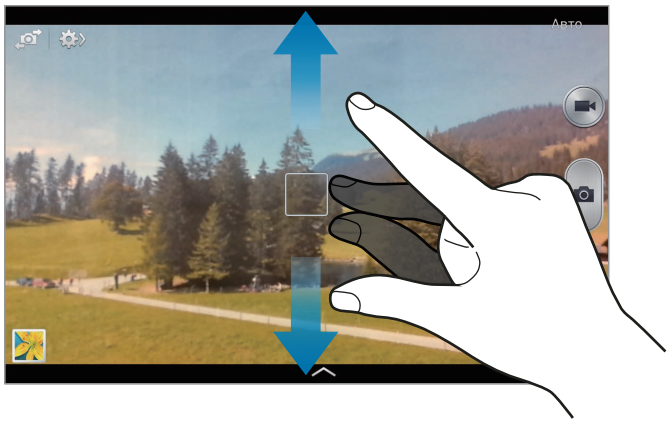

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою регулювання гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Спільний доступ до знімків

Натисніть → , а потім виберіть одну з таких опцій:

- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фотографії цій людині.
- **Надсил. фото у ChatON**: надсилання фотографії на інший пристрій за допомогою ChatON. Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- **Віддалений видошукач**: використання пристрою для дистанційного керування камерою.

Дистанційне керування камерою

Використання пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.

Натисніть → → **Віддалений видошукач**, а потім встановіть підключення між пристроєм і камерою за допомогою Wi-Fi Direct. Натисніть , щоб зняти фотографію дистанційно, використовуючи пристрій як віддалений видошукач.

Налаштування камери

Натисніть → , щоб налаштувати камеру. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розмір фото** / **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Реж. фокусування**: вибір режиму фокусування. **Автофокус** визначається автоматично. **Макро** використовується для зйомки об'єктів, розташованих дуже близько.
- **Режими вимірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Тег розташування**: додавання до фотографії тегу розташування GPS. Увімкніть цю функцію під час фотографування, щоб створити альбоми у **Альбом**.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Перегляд**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Клавіша гучності**: використання кнопки гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Таймер**: використовується для зйомки із затримкою.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.

- **Експозиція**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Контекстна назва**: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть цю опцію для використання функції «Тег абонента» у меню **Галереї** та **Альбом**.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання налаштувань камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть → **Змінити швидкі налаштування**.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Торкніться двома пальцями будь-якої ділянки екрану та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .

Обтинання фрагментів відео

Виберіть відео та натисніть . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Улюблені**: додавання зображення до списку обраного.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Фоторамка**: додавання рамки та примітки до зображення. Відредаговане зображення буде збережено в папці **Photo frame**.
- **Фотопримітка**: використовуйте це для створення примітки на задній частині зображення. Натисніть , щоб редагувати примітку.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.

- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змініть розмір синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Деталі**: перегляд деталей зображення.
- **Налаштування**: зміна налаштувань галереї.

Змінення зображень

Під час перегляду зображення натисніть і виберіть **Фоторедактор** або **Paper Artist**.

Улюблені зображення

Під час перегляду зображення натисніть → **Улюблені**, щоб додати його до списку улюблених зображень.

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення і натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення і натисніть , щоб надіслати їх іншим користувачам.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Натисніть → **Налаштування** → **Теги**, а потім встановіть прапорець біля опції **Тег обличчя**. На зображенні навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть на нього та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка, залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів.

Використання тегу абонента

Натисніть → **Налаштування** → **Теги** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).

Впорядкування за допомогою папок

Створення папки для впорядкування зображень або відео, збережених на пристрої. Можна копіювати або переміщувати файли з однієї папки до іншої.

Щоб створити нову папку, натисніть . Введіть ім'я папки, натисніть **ОК**, а потім виберіть зображення або відео, встановивши прапорці. Натисніть та утримуйте будь-яке вибране зображення або відео, перетягніть його до нової папки, а потім натисніть **Готово**. Натисніть **Коп.** для копіювання або **Перемістити** для переміщення.

Альбом

Використовуйте цю програму, за допомогою якої можна автоматично впорядкувати зображення, для створення власного цифрового альбому з історіями з вашого життя.

Натисніть **Альбом** на екрані програм.

Створення альбомів

Щоб створити альбоми історій, виберіть зображення з меню **Галерея** або зображення, відсортовані за відомостями про тег.

Натисніть + і виберіть потрібну опцію.

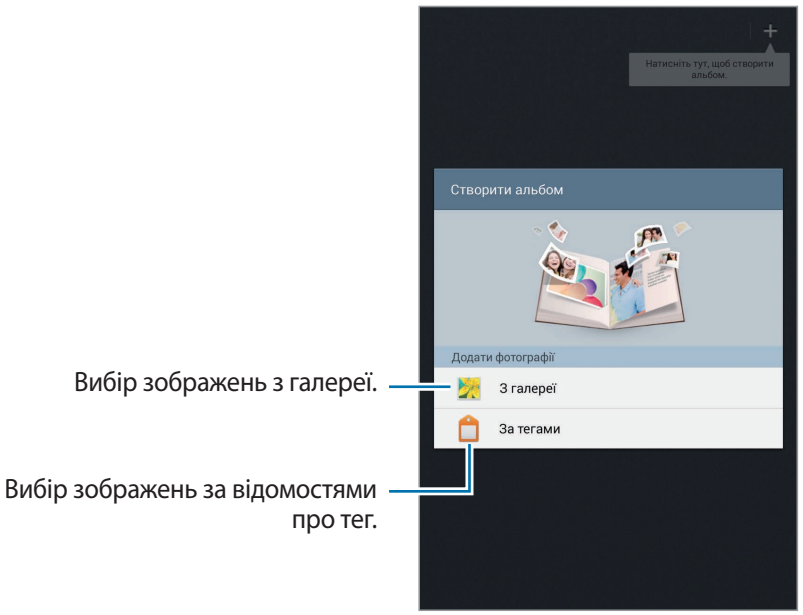

Створення альбомів з меню «Галерея»

Натисніть **З галереї**, виберіть папку, виберіть зображення, а потім натисніть **Готово**. Введіть назву альбому, виберіть тему та зображення обкладинки, а потім натисніть **Створити альбом**.

Створення альбомів за відомостями про тег

Створюйте альбоми за допомогою сортування фотографій за відомостями про тег, наприклад розташуванням місця, де було створено знімок, об'єктами або часом.

Натисніть **За тегами**, а потім встановіть такі опції тегу:

- **Розташування**: визначення розташування. Пристрій здійснює сортування зображень за розташуванням. Щоб скористатися тегами розташування, увімкніть установку тегу GPS у меню **Камера** перш ніж розпочати зйомку. (стор. 73)
- **Люди**: вибір осіб на зображеннях, позначених тегами. Пристрій здійснює сортування зображень за особами. Щоб скористатися тегами осіб, додайте теги до зображень у меню **Галерея**. (стор. 77)
- **Час**: визначення періоду часу. Пристрій здійснює сортування зображень за встановленим періодом їх створення.

Після завершення установки натисніть **Пошук зображень**. Введіть назву альбому, виберіть тему та зображення обкладинки, а потім натисніть **Створити альбом**.

Перегляд альбомів

Виберіть альбом. На першій сторінці відобразиться обкладинка. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути зображення і альбомі історій.

На сторінці альбому натисніть та скористайтеся такими функціями. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від сторінки.

- **Редагувати назву**: перейменування альбому.
- **Додати вміст**: додавання додаткового вмісту на поточну сторінку.
- **Видалити вміст**: видалення вмісту на поточній сторінці.
- **Редаг.**: змінення макета поточної сторінки.
- **Змінен. теми**: змінення теми макету сторінки.
- **Змін. зображ. обкладинки**: змінення зображення обкладинки альбому.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточному альбомі.

- **Поділитися**: надсилання альбому іншим користувачам.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку альбому. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Замовити фотокнигу**: розміщення замовлення на друк альбому.
- **Експортувати альбом**: експорт альбому до іншого місця збереження.
- **Видалити сторінку**: видалення сторінки.

Створення альбомів із рекомендованих фотографій

У разі створення декількох знімків у розташуванні пристроєм буде рекомендовано створення нового альбому, виходячи з розташування. Ця функція допомагає легко створювати фотоальбоми для щоденних подій або подорожей.

Встановлення рідного міста

Встановіть рідне місто, щоб пристрій міг розпізнавати, коли ви подорожуєте країною або за кордоном. Пристроєм буде рекомендовано створення альбомів подій або подорожей відповідно до розташування. Наприклад, у разі створення знімків поза межами рідного міста, пристроєм буде рекомендовано створити альбом подорожей.

Натисніть → **Налаштування** → **Місто проживання**, виберіть спосіб установки, а потім натисніть **Зберегти**.

Встановлення мінімальної кількості фотографій

Натисніть → **Налаштування**, а потім перетягніть повзунок поряд із типом альбому у розділі **Пропозиції** вправо. Виберіть тип альбому, а потім встановіть мінімальну кількість фотографій.

У разі зйомки фотографій, які відповідають встановленим критеріям, пристрій запропонує створити альбом.

У разі перевищення попередньо встановленої кількості фотографій на день пристрій рекомендує створити альбоми історій.

Створення альбому подій або подорожей

Натисніть → **Із пропозицій**. Виберіть альбом, введіть назву альбому, а потім натисніть **Готово**.

Paper Artist

Використовуйте цю програму для уподібнення зображень ілюстраціям за допомогою додавання веселих ефектів або рамок.

Натисніть **Paper Artist** на екрані програм.

Скористайтеся художніми засобами для редагування зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Paper Pictures**.

Вибір наявного зображення.
Фотографування.
Креслення за допомогою пензля. Натисніть, щоб змінити товщину пензля.
Креслення за допомогою пера. Натисніть, щоб змінити товщину пера.
Надання спільного доступу до зображення.
Збереження зображення.
Застосування рамок до зображення.
Отримання доступу до інших опцій.
Стирання креслення. Натисніть, щоб змінити розмір гумки.
Застосування ефектів до зображення.
Акварельний ескіз
Деталь
Ручка+олівець

Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана у момент відтворення передплаченого вмісту DivX Video On-Demand, воно буде вважатися переглянутим.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

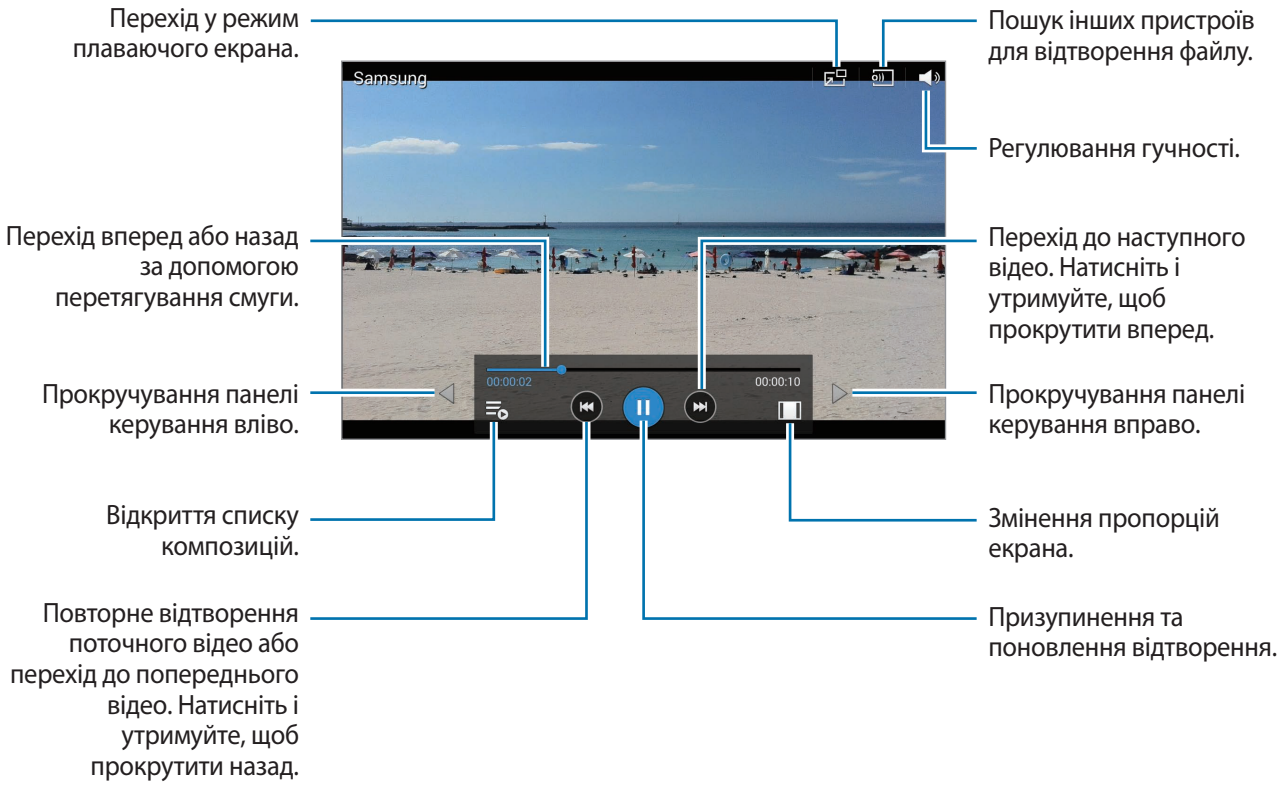
Перехід у режим плаваючого екрана.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Прокручування панелі керування вліво.
Прокручування панелі керування вправо.
Відкриття списку композицій.
Змінення пропорцій екрана.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Призупинення та поновлення відтворення.
Samsung
00:00:02
00:00:10

Видалення відео

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть ⋮ → **Поділитися**, виберіть відео, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Натисніть → **Завантаження** → , виберіть відео, введіть відомості про нього, а потім натисніть **ЗАВАНТАЖ.**

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть вліво привітальну сторінку, виберіть розділи новин, а потім натисніть **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Магазини програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у магазині **Play Маркет**.

Натисніть → **Мої програми**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, і натисніть **ВИДАЛИТИ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Натисніть **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями. Натисніть **КАТЕГОРІЯ**, щоб вибрати категорію.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть **Безкоштовні**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Game Hub

Використовуйте цю програму для отримання доступу до ігор.

Натисніть **Game Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати гру для завантаження із **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Movies

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Movies** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.

Натисніть **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.

Натисніть **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Книги

Використовуйте цю програму для завантаження і читання файлів книг.

Натисніть **Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть книгу для читання. Щоб завантажити файли книг, перейдіть до книжної крамниці.

Інструменти

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

Натисніть **Нагадування** на екрані програм.

Створення нагадувань

Натисніть , введіть текст й натисніть **Зберегти**.

Щоб змінити фоновий колір, натисніть → **Колір**.

Щоб заблокувати нагадування для перегляду іншими користувачами, натисніть → **Заблокувати**.

Перегляд нагадувань

Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб відредагувати нагадування, натисніть його.

Щоб шукати нагадування, натисніть .

Щоб змінити режим перегляду, натисніть .

Щоб видалити нагадування, натисніть .

Щоб сортувати нагадування за датою, натисніть → **Сортувати за**.

Щоб надіслати текст, вставлений в нагадування, іншим користувачам, натисніть → **Надіслати текст через**.

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть → **Поділитися**.

Щоб підключити пристрій до принтера та надрукувати нагадування, натисніть → **Друк**. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Щоб імпортувати нагадування з Google Docs, натисніть → **Імпортувати**.

Щоб експортувати нагадування до інших розташувань місць збережень, натисніть → **Експортувати**.

Щоб змінити установки нагадувань, натисніть → **Налаштування**.

Перегляд нагадування

Натисніть ескіз нагадування для його відкриття. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути інші нагадування.

Натисніть і скористайтеся такими розділами:

- **Видалити**: видалення нагадування.
- **Колір**: змінення фонового кольору.
- **Заблокувати**: блокування нагадування для перегляду іншими користувачами.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати текст через**: надсилання тексту, вставленого в нагадування, іншим користувачам.
- **Поділитися**: надсилання нагадування іншим користувачам.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть і скористайтеся одним із таких способів:

- **Додати подію**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Додати завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.
- **Додати нагадування**: створення рукописного нагадування для додавання до дати.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

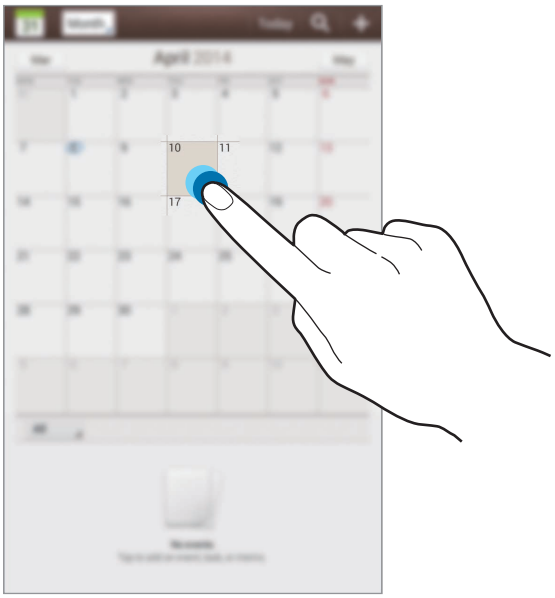

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редагувати деталі подій** або **Редагувати деталі завдань**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Вкладіть зображення. Натисніть **Зображення** і зробіть фотографію або виберіть одне з наявних зображень.

Додавання нагадувань на відповідну дату

Для вибору дати натисніть і утримуйте її, після чого відобразиться нагадування.

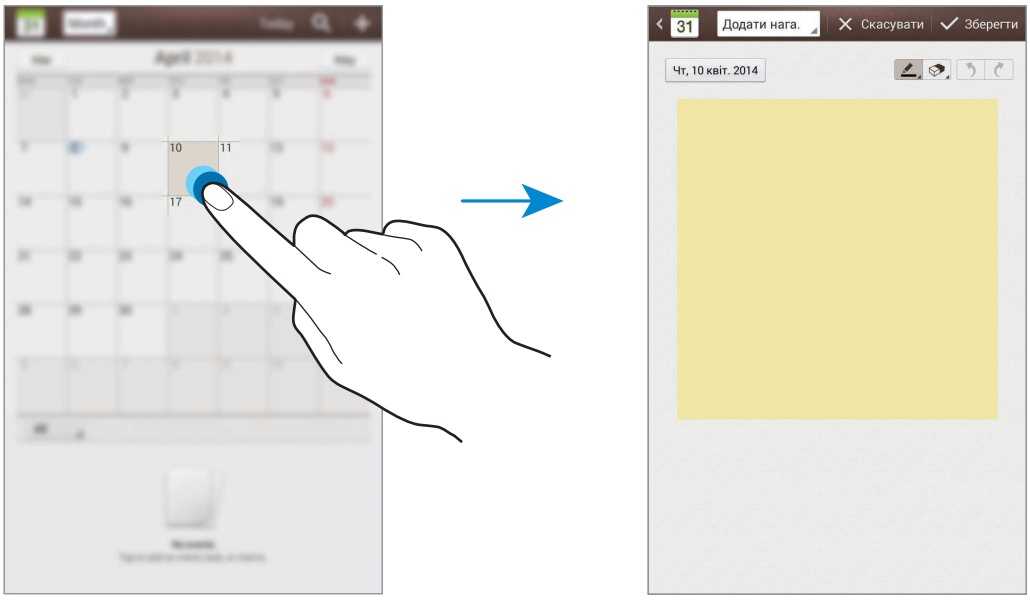

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Google** в розділі **Облікові записи**, виберіть обліковий запис Google, а потім встановіть прапорець поряд із **Синхронізувати Календар**. Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, на екрані програм натисніть **S Planner** → ▤ → **Синхронізувати**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть ▤ → **Налаштування** → **Переглянути установки** → **Календарі** → **Дисплей**, виберіть обліковий запис Google, а потім натисніть **ОК**.

Змінення типу календаря

Натисніть у верхній лівій частині екрану і виберіть будь-який із різноманітних типів календарів, серед яких календарі на місяць, тиждень тощо. Для змінення типу календаря також можна скористатися жестом «зведення». Покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти від календаря на місяць до календаря на рік, або розведіть їх, щоб повернутися від календаря на рік до календаря на місяць.

Пошук подій і завдань

Натисніть , а потім введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.

Щоб переглянути події або завдання, заплановані на поточний день, натисніть **Сьогодні** вгорі екрана.

Видалення подій

Натисніть → **Видалити**, виберіть події, а потім натисніть **Видалити**.

Створення подій і завдань

Виберіть подію або завдання, натисніть → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких встановлено Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.

Коли Dropbox буде запущено, натисніть **Turn on Camera Upload**, щоб автоматично завантажити фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео натисніть , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .

Хмарне сховище

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Хмарне сховище**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Натисніть обліковий запис Samsung або **Установки синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Натисніть **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервні копії даних або відновити їх за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Натисніть **Зв'язати облік. запис Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему натисніть **Allow** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Диск

Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також обміну ними з іншими користувачами за допомогою служби збереження Google Drive. Під час створення документів або завантаження файлів до служби Google Drive пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Google Drive. Це дає змогу отримувати доступ до файлів без необхідності їх передавати або завантажувати.

Натисніть **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

POLARIS Office 5

Використовуйте цю програму для редагування документів у різних форматах, включно з електронними таблицями та презентаціями.

Натисніть **POLARIS Office 5** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від типу файла.

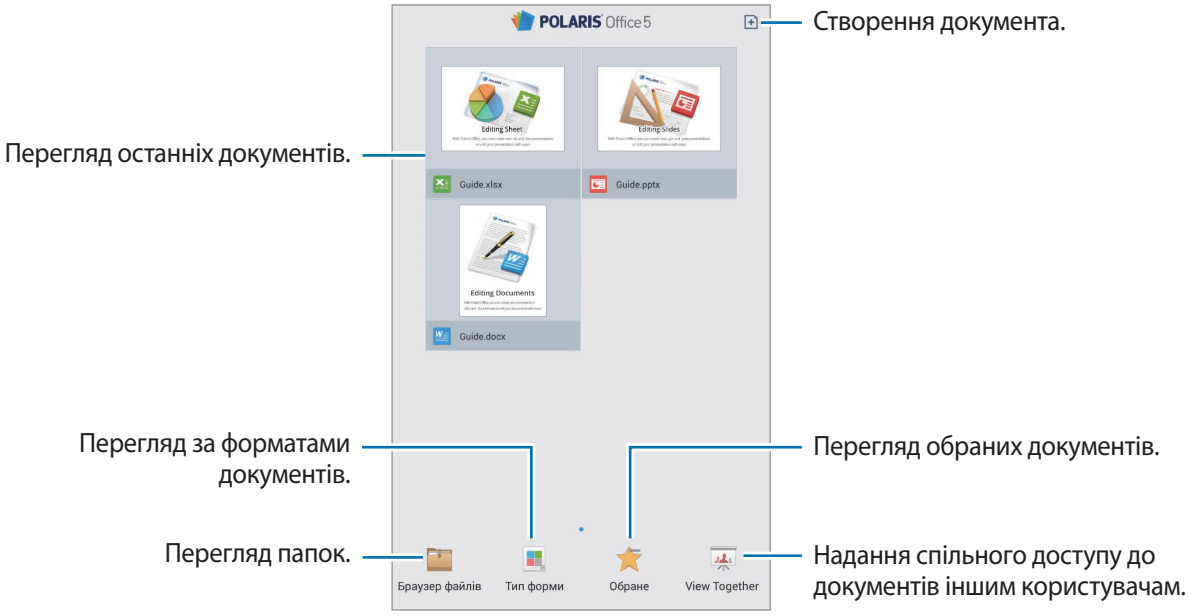

Створення документів

Натисніть і виберіть тип документу.

Скористайтеся розташованою вгорі екрана панеллю інструментів редагування для редагування документа.

Щоб завершити, натисніть значок документа у лівому верхньому куті екрана, натисніть **Зберегти**, потім введіть назву файла, виберіть папку для збереження, а потім натисніть **Зберегти**.

Перегляд документів

Натисніть файл. Або натисніть **Браузер файлів**, **Тип форми** чи **Обране** і виберіть файл, який потрібно відкрити.

Щоб розпочати слайд-шоу, натисніть .

Щоб накреслити на документі, натисніть .

Щоб шукати рядок тексту в документі, натисніть .

Натисніть і скористайтеся такими функціями:

Документи

- **Перехід у режим редагування**: відкриття панелі інструментів для редагування.
- **Додати до закладок**: відкриття панелі закладок. Виберіть мітку, щоб перейти на вказівник закладок.
- **Настройки**: змінення установок режиму перегляду.
- **Знімок екрана**: зйомка вибраної ділянки.
- **Переглянути інформацію**: перегляд докладних відомостей документа.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання POLARIS Office.

Презентації

- **Перехід у режим редагування**: відкриття панелі інструментів для редагування.
- **Один слайд**: перегляд слайдів по одному.
- **Прокр. нотатки**: перегляд нагадувань, створених на слайдах.
- **Знімок екрана**: зйомка вибраної ділянки.
- **Переглянути інформацію**: перегляд докладних відомостей документа.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання POLARIS Office.

Електронні таблиці

- **Перехід у режим редагування**: відкриття панелі інструментів для редагування.
- **Заморозити**: фіксація вибраного рядка.
- **Знімок екрана**: зйомка вибраної ділянки.
- **Переглянути інформацію**: перегляд докладних відомостей документа.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання POLARIS Office.

Текстові файли

- **Читати все**: прочитання документа за допомогою функції перетворення тексту на мовлення.
- **Знімок екрана**: зйомка вибраної ділянки.
- **Переглянути інформацію**: перегляд докладних відомостей документа.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання POLARIS Office.

Будильник

Використовуйте цю програму для встановлення ранкових сигналів і будильників для сповіщення про важливі події.

Натисніть **Будильник** на екрані програм.

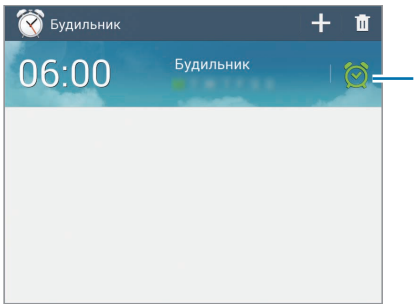

Встановлення будильників

Натисніть +, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **Зберегти**.

- **Місце для спрацювання сигналу**: встановлення розташування. Будильник спрацьовуватиме, лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Натисніть і утримуйте будильник і натисніть **Видалити**.

Світовий час

Використовуйте цю програму для перегляду часу в багатьох найбільших містах світу.

Натисніть **Світовий час** на екрані програм.

Створення годинників

Натисніть , введіть назву міста або виберіть місто на глобусі, а потім натисніть .

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть , виберіть годинники й натисніть **Видалити**.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть → **Очистити журнал**.

S Translator

Використовуйте цю програму для перекладу тексту на інші мови.

Натисніть **S Translator** на екрані програм.

Використання S Translator

Укажіть мову оригіналу та мову перекладу, введіть текст у полі введення тексту, а потім натисніть .

Щоб додати мовну пару до списку обраного, натисніть .

Щоб надіслати мовну пару іншим користувачам, натисніть .

Початок розмови з використанням перекладача

Натискайте кнопки внизу екрана для розмови з іншим користувачем за допомогою функції аудіоперекладу.

Натисніть **Speak** для своєї мови, а потім промовте щось у мікрофон. Промовлений текст буде автоматично перекладено. Натисніть у полі мови перекладу для прочитання пристроєм перекладеного тексту.

Потім натисніть **Hablar** для мови користувача, з яким ви розмовляєте, щоб він міг відповісти вам своєю мовою. Промовлений цим користувачем текст буде автоматично перекладено. Натисніть у полі мови оригіналу для прочитання пристроєм оригінального тексту.

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу для надсилання повідомлення, створення нагадування тощо.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Дана програма підтримується не всіма мовами.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Зателефонувати на робочий Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Режим «Вільні руки»

У режимі «Вільні руки» вміст буде зчитуватися пристроєм вголос під час надходження вхідних викликів, повідомлень та сповіщень, що дає змогу безконтактного використання пристрою під час перебування за кермом. Наприклад, під час надходження виклику пристроєм буде зчитуватися вголос ім'я або телефонний номер абонента під час надходження виклику.

Щоб увімкнути режим «Вільні руки», промовте "Увімкнути режим «Вільні руки»".

Пробудження пристрою за допомогою голосових команд

За вимкненого екрана можна запустити S Voice за допомогою голосової команди. Промовте «Hi Galaxy», щоб запустити S Voice.

Щоб увімкнути цю функцію, натисніть → **Settings** → **Wake up command**.

Використання команд пробудження на заблокованому екрані

На заблокованому екрані можна використовувати різноманітні функції за допомогою попередньо встановлених команд пробудження. Щоб увімкнути цю функцію на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Пробудження для екрана блокування**. Натисніть **Вст. команду пробудження**, а потім встановіть функції та голосові команди.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх даних.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово.

Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.

Область пошуку

Щоб вибрати, у яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть → **Налаштування** → **Пошук у планшетному ПК** та встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Для змінення установок програми Google Асистент натисніть → **Налаштування** → **Google Асистент**.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб повернутися до головної папки, натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть .

У папці доступні такі функції:

- : пошук файлів або папок.
- : змінення режиму перегляду.
- : створення папки.
- **Час**: сортування файлів або папок.

Виберіть файл або папку, встановивши прапорець, а потім використайте будь-яку із цих функцій:

- : копіювання файлів або папок до іншої папки.
- : переміщення файлів або папок до іншої папки.
- : видалення файлів або папок.
- : надсилання файлів іншим користувачам.
- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаження** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб побачити файли, завантажені з Інтернету, натисніть **Завант. з Інтернету**. Також можна натисніть **Інші завантаження**, щоб побачити файли, завантажені з інших програм, наприклад **Email**.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть **Сортувати за розміром**.

Щоб відсортувати файли за датою, натисніть **Сортувати за датою**.

TripAdvisor

Використовуйте цю програму для отримання пов'язаних із поїздками відомостей, таких як місце призначення або готель. Крім того, можна забронювати номер у готелі, а також обмінятися своїми відгуками з іншими користувачами.

Натисніть **TripAdvisor** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Подорожі та місця поруч

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб забезпечити стабільне підключення до мережі, скористайтеся функцією автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, натисніть .

- **Додатково**: настроювання Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей стосовно використання Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → ☰ → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ☰.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: встановлення імені Bluetooth для пристрою.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей щодо функції Bluetooth.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання служби передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Передача даних у роумінгу**: використання служби передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. Щоб вибрати тип даних, які потрібно синхронізувати з певним обліковим записом, скористайтеся меню **Налаштування** → **Облікові записи**.
- **Використання Wi-Fi**: відображення використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір точок доступу Wi-Fi для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Додаткові установки

Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

Режим без зв’язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов’язані з роботою в мережі.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Прив'язка та мобільна точка доступу

- **Мобільна точка доступу**: використання пристрою у якості портативної точки доступу Wi-Fi для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення до мобільної мережі через мережу Wi-Fi.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка**: відомості про прив'язку USB, Wi-Fi і Bluetooth.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Пристрої поблизу

- **Ім'я пристрою**: перегляд імені пристрою.
- **Вміст для над. спіл.дост.**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажити з інших пристр.**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

Режим «Вільні руки»

Зчитування пристроєм вмісту та вказання програм, які мають використовуватися в режимі «Вільні руки».

Виклики

Налаштування виклику

- **Відхилення виклику**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів. Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
- **Налаштування повідомлення про відхилення виклику**: додавання або редагування повідомлень, які надсилаються в разі відхилення виклику.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Голосове керування**: встановлення відповіді на вхідні виклики або їх відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Вимкнути екран під час викликів**: ввімкнення датчика наближення під час виклику.

- **Сповіщення про виклик**:
  - **Вібрація в разі відповіді**: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Вібрація після виклику**: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
  - **Сигнал з'єднання**: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв'язку.
  - **Щохвилинний сигнал**: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
  - **Звук завершення виклику**: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв'язку.
  - **Сигнали під час розмови**: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.
- **Аксесуари**:
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді на вхідний виклик через вказаний проміжок часу (доступно лише в разі підключення гарнітури).
  - **Таймер автомат. відповіді**: встановлення тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на вхідний виклик.
  - **Умови вихідного виклику**: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть у разі блокування пристрою.
  - **Тип вихідного виклику**: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за допомогою гарнітури Bluetooth.
- **Додаткові установки**:
  - **Визначник номеру**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автомат. телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Автодозвон**: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.

Налаштування звуку дзвінка та інших звуків

- **Звуки дзвінка та клавіатури**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
  - **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
  - **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Гучніше в кишені**: збільшення гучності звуку дзвінка в разі перебування пристрою в, наприклад, сумці або кишені.

Налаштування відеовиклику

- **Приховати моє відео**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

Голосова пошта

- **Послуга голосової пошти**: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
- **Установки голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Звук**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.

Налаштування Інтернет-виклику

- **Облікові записи**: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання послуги IP-викликів.
- **Викор. інтернет-виклики**: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для IP-викликів.

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Програми Samsung**: змінення установок сповіщень для кожної із програм.
- **Звук при натисканні**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш.
- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об'ємного звуку.
- **Adapt Sound**: персоналізація звуку для вуха, до якого ви найчастіше прикладаєте пристрій під час розмови по телефону чи під час прослуховування музики.

Дисплей

Зміна налаштувань дисплея.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

- **Декілька вікон**: встановлення використання багатовіконного режиму.
- **Режим екрана**:
  - **Оптимізація десплея**: цей режим призначений для оптимізації вмісту на дисплеї відповідно до його налаштувань.
  - **Динамічний**: цей режим використовується для збільшення чіткості дисплея.
  - **Стандартний**: цей режим використовується для перегляду у звичайних умовах.
  - **Кіно**: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї в умовах недостатнього освітлення, наприклад у темній кімнаті.
- **Режим читання**: вибір програм, у яких потрібно використовувати режим читання. У режим читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або заряджання.
- **Смарт-екран**:
  - **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
  - **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Відобр. відсотк зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Пам’ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.

- **Продуктивність ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Вихід екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд програм, встановлених на пристрої, і керування ними.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних установок використання програм.

Користувачі

Настроювання профілів користувачів для використання персоналізованих установок і керування цими профілями.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **Останні запити щодо розташування**: відображення програми, що використовує відомості щодо поточного розташування та її споживання заряду акумулятора.
- **Послуги розташування**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.

Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Віджети**: використання віджетів на екрані блокування.
- **Віджети на екрані блокув.**:
  - **Годинник або повідомлення**: відображення годинника або особистого повідомлення на екрані блокування. Наведені нижче опції можуть різнитися залежно від вибору.

  Для годинника:

  - **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника на екрані блокування.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.
  - **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.

  Для особистого повідомлення:

  - **Редагувати особисте повідомлення**: редагування особистого повідомлення.

- **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.
- **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
- **Вст. команду пробудження**: встановлення команди пробудження для запуску програми **S Voice** або виконання вказаної функції.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам'яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi.

- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.
- **Перейти на веб-сайт**: перехід на веб-сайт Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Настройка блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля забезпечення безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: вибір програм для установки з усіх джерел.
- **Перевірка програм**: надання дозволу серверу Google на перевірку програм на предмет виконання ними шкідливих дій перед їх інсталяцією.
- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, натисніть .

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.
- **Автовикористання великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Керування курсором**: увімкнення або вимкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення курсора в разі проведення по клавіатурі.

- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, натисніть .

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Засіб розпізн. голосу

Виберіть систему розпізнавання голосу.

Ця функція відображається після використання програми розпізнавання голосу.

Голосовий пошук

У разі використання функції розпізнавання голосу Samsung можна скористатися такими опціями:

- **Language**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Open via the home key**: запуск **S Voice** у разі подвійного натискання кнопки «Домашній».
- **Use location data**: використання відомостей про розташування для пошуку за допомогою голосу.
- **Hide offensive words**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Help**: доступ до довідкових відомостей про функцію **S Voice**.
- **About**: перегляд відомостей про версію.
- **Auto start speakerphone**: автоматичне ввімкнення динаміка в разі здійснення виклику за допомогою **S Voice**.

- **Show body of message**: відображення тексту нового повідомлення, отриманого під час перебування в режимі «За кермом».
- **Wake up command**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання **S Voice**.
- **Check missed events**: перегляд пропущених викликів, повідомлень або подій у разі запуску **S Voice** натисканням кнопки гарнітури.
- **Home address**: введення домашньої адреси для використання відомостей про ваше розташування за допомогою функції голосових команд.
- **Log in to Facebook**: введення відомостей про обліковий запис Facebook для використання Facebook разом із **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: введення відомостей про обліковий запис Twitter для використання Twitter разом із **S Voice**.

У разі використання функції розпізнавання голосу Google можна скористатися такими опціями:

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Визначення ключових слів «Ok Google»**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.
- **Гарнітура Bluetooth**: здійснення голосового пошуку за допомогою гарнітури Bluetooth у разі підключення до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Додати обліковий запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Рух

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.
- **Доторкніться долонею для вимкнення звуку/призупинення**: призупинення відтворення медіафайлів у разі накриття екрана долонею.
- **Відомості про керування долонями**: перегляд посібника з відомостями про керування за допомогою долоней.

Керування голосом

Змінення установок для керування опціями за допомогою голосових команд.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об’ємного звуку.

Дата і час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою Talkback.

- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Відповідь натисканням**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі подвійного натискання кнопки прийняття виклику.
  - **Голосове керування**: встановлення відповіді на вхідні виклики або їх відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Показати клавішу швидкого доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок **Доступність** у швидкому меню, що з'являється в разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Керування доступністю**: експорт або імпорт установок доступності для надання до них спільного доступу іншим пристроям.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Жести масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Налаштування кольорів:**: налаштування кольорової схеми екрана, якщо пристрій виявить, що ви не розпізнаєте кольори або вам важко прочитати вміст.
- **Клавіша швидкого доступу**: увімкнення функції Talkback у разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення та подальшого натискання й утримання екрана двома пальцями.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Субтитри Google (CC)**: відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Google, і змінення установок прихованих надписів.
- **Субтитри Samsung (CC)**: відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Samsung, і змінення установок прихованих надписів.
- **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка клавіші швидкого доступу, що дає змогу отримувати доступ до функцій, підтримуваних зовнішніми кнопками, або функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Керування взаємодією**: встановлення ділянки екрана, яка не реагуватиме на дотики.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настроювання установок деяких функцій, які надаються Google.

Натисніть **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8–10 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт *www.samsung.com*.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, версії програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 11/2014. Rev.1.0